



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Niszczarka ProDevice OMS130

V.OMS130.2025.2.PL

SPIS TREŚCI

1. Zawartość opakowania	04
2. Rozpakowywanie	04
3. Przegląd	05
4. Obsługa	08
5. Niszczanie nośników pamięci	09
6. Środki ostrożności	10
7. Konserwacja	12
8. Możliwe usterki i sposób ich usunięcia	13

Dziękujemy za zakup ProDevice OMS130 – średniej niszczarki mediów biurowych do fizycznego niszczenia nośników danych, takich jak: dyski półprzewodnikowe (SSD), telefony komórkowe i tablety, dyskietki i inne.

Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią urządzenia. Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy przeczytać i zrozumieć instrukcję. Instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości. Firma DISKUS Polska Sp. z o. o., jako producent nie ponosi odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji.

Należy ściśle przestrzegać wskazówek dotyczących obsługi podanych w instrukcji obsługi. Wszelkie odstępstwa od niej są niezgodne z przeznaczeniem niszczarki. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania urządzenia.

Nigdy nie należy podejmować prób modyfikacji niszczarki. Jeśli urządzenie zostanie zmodyfikowane, producent nie ponosi odpowiedzialności za jego działanie lub bezpieczeństwo eksploatacji.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji urządzeń, uznanych przez niego za konieczne do ich usprawnienia.



Zapoznaj się z instrukcją obsługi.



Noś okulary ochronne.



Nie do niszczenia dysków twardych.



Nie wkładaj rąk do środka.

1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Niszczonek ProDevice OMS130
- Pojemnik z tworzywa sztucznego na zniszczone nośniki danych
- Rozpylacz z olejem do noży tnących
- Pendrive z instrukcją obsługi

2. ROZPAKOWYWANIE

Niszczonek dostarczana jest do nabywcy na palecie. Ze względu na wagę urządzenia, w celu zdjęcia go z palety wymagane jest użycia wózka paletowego lub wózka widłowego. Należy ostrożnie usunąć wszystkie materiały opakowaniowe i sprawdzić, czy zawartość jest kompletna. Po usunięciu materiałów opakowaniowych należy niezwłocznie sprawdzić (w obecności przewoźnika), czy niszczonek nie nosi śladów uszkodzeń powstałych podczas transportu. Jeżeli urządzenie lub jakiegokolwiek przeznaczone do niego akcesoria są uszkodzone, należy zgłosić ten fakt spedytorowi i producentowi.

Po usunięciu wszystkich materiałów opakowaniowych, należy umieścić niszczonek na twardym podłożu w wyznaczonym, osłoniętym miejscu instalacji i zabezpieczyć przed przemieszczaniem się.

Zaleca się aplikowanie oleju na noże tnące przed każdym użyciem, aby znacznie przedłużyć ich żywotność.


3. PRZEGLĄD

Widok 3D

1. Wyłącznik główny.
2. Komora na nośniki.
3. Panel sterowania operatora.
4. Pojemnik na odpady.



Panel sterowania operatora

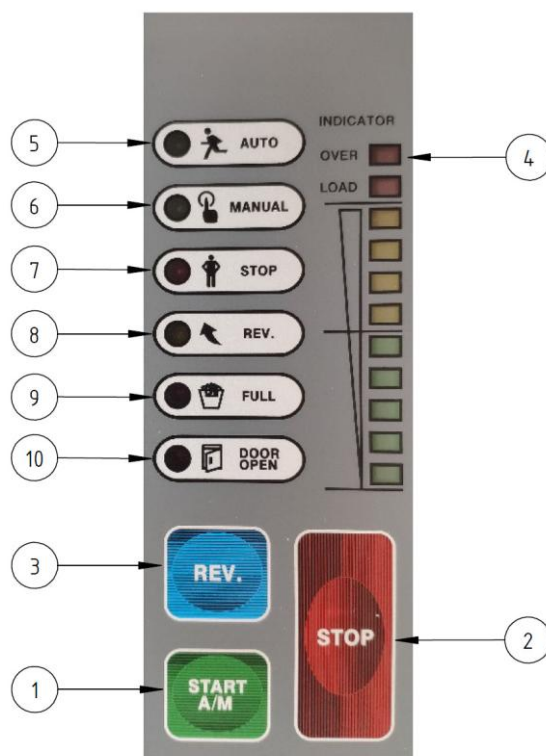

1. **PRZYCISK START A/M:** uruchamia trwający 60 s cykl pracy niszczarki. Po ponownym przyciśnięciu przełącza tryb pracy pomiędzy automatycznym/ręcznym (manual).
2. **PRZYCISK STOP:** zatrzymuje pracę niszczarki.
3. **PRZYCISK REVERSE:** przełącza kierunek obrotów noży rozdrabniających.
4. **PASEK OVERLOAD:** wyświetla aktualne obciążenie silnika podczas pracy.
5. **IKONA AUTO:** podświetla się po naciśnięciu przycisku START, po wejściu w automatyczny tryb pracy.
6. **IKONA MANUAL:** podświetla się po wejściu w ręczny tryb pracy oraz po załączeniu się funkcji czyszczenia noży – po przytrzymaniu przycisku **REVERSE** przez 6 sekund.
7. **IKONA STOP:** podświetla się po naciśnięciu przycisku STOP.
8. **IKONA REVERSE:** podświetla się po naciśnięciu przycisku REVERSE.
9. **IKONA FULL:** podświetla się gdy kosz na odpady jest pełny.
10. **IKONA DOOR OPEN:** podświetla się gdy otwarte są drzwi pojemnika na odpady lub komory na nośniki.

Specyfikacja techniczna

Zasilanie	1~ 230 V AC 50 Hz
Prąd znamionowy	3,5 A
Prąd maksymalny	10 A
Moc silnika	0,75 kW
Poziom bezpieczeństwa	E-4, O-4
Temperatura otoczenia	5°C – 45°C (41°F – 104°F)
Wilgotność w miejscu pracy	10% – 70% (bez kondensacji)
Wymiary	550 mm x 550 mm x 983 mm
Waga	130 kg
Pojemność pojemnika na odpady	30 l

4. OBSŁUGA

1. Umieść niszczarkę na twardym podłożu w wyznaczonym, osłoniętym miejscu instalacji.
2. Zabezpiecz niszczarkę przeciw przemieszczaniu się.
3. Upewnij się, że pojemnik na odpady znajduje się w komorze i że drzwi komory są zamknięte.
4. Otwórz komorę na nośniki.
5. Zaaplikuj olej do noży tnących.
6. Rozwiń przewód zasilający i podłącz go do gniazda sieciowego.
7. Włącz niszczarkę za pomocą przełącznika głównego.
8. Uruchom funkcję czyszczenia przytrzymując przycisk REVERSE przez 6 sekund.
9. Po zakończeniu czyszczenia, niszczarka jest gotowa do pracy. Umieść nośnik pamięci w komorze na nośniki i zamknij ją.
10. Uruchom niszczarkę naciskając przycisk START.
11. Cykl niszczenia trwa 60 sekund w trybie automatycznym (3 minuty w trybie ręcznym), w tym czasie nośnik zostanie całkowicie rozdrobniony.
12. Włóż kolejny nośnik do komory na nośniki i wciśnij przycisk START, aby uruchomić urządzenie ponownie.
13. Naciskając przycisk STOP lub otwierając komorę na nośniki można zatrzymać pracę niszczarki.
14. W przypadku przeciążenia urządzenia, praca noży rozdrabniających zostanie zatrzymana. Aby ponownie uruchomić niszczarkę, podnieś przełącznik główny do góry. Następnie rozpocznij pracę niszczarki wciskając przycisk REVERSE.
15. W celu prawidłowego wyłączenia urządzenia, po zakończeniu cyklu niszczenia naciśnij przycisk STOP oraz użyj przełącznika głównego.
16. Odłącz kabel zasilający od gniazda zasilającego i zwiń go.

5. NISZCZENIE NOŚNIKÓW PAMIĘCI

Niszczarka OMS130 przeznaczona jest do niszczenia dostępnych na rynku nośników danych. Umieszczenie nośników w komorze na nośniki umożliwia niszczenie różnych typów nośników, a także nośników o różnych wymiarach.

W jednym cyklu pracy można zniszczyć maksymalnie dwa nośniki.

Jeśli nie uzyskano satysfakcjonującego rozmiaru zniszczonego nośnika, materiał należy przepuścić przez maszynę ponownie, aż do uzyskania wymaganego rezultatu.

To urządzenie nie jest przeznaczone do niszczenia dysków twardych, dysków SSD typu enterprise oraz pancernych telefonów komórkowych i smartfonów.

Niszczarka ProDevice OMS130 nie może być stosowana do pracy ciągłej.



NAKAZ!

Noś okulary ochronne przez cały czas pracy z urządzeniem.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Otwieranie obudowy urządzenia jest zabronione!

Demontaż obudowy grozi porażeniem prądem, utratą zdrowia, poważnymi uszkodzeniami ciała i/lub śmiercią.



UWAGA!

Niszczarkę można zawsze zatrzymać poprzez:

- Przycisk STOP.
- Przełącznik GŁÓWNY.

6. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed pierwszym uruchomieniem, obsługą i konserwacją urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania lub przekazania kolejnym użytkownikom.

- Serwisowanie może być wykonywane jedynie przez osoby upoważnione.
- Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy wszystkie elementy zostały zamontowane zgodnie z instrukcją obsługi.
- Nigdy nie należy otwierać i / lub modyfikować urządzenia.
- Jeśli w urządzeniu zostanie stwierdzona nieprawidłowość, należy ją niezwłocznie zgłosić osobie odpowiedzialnej. Jest to ważne dla bezpieczeństwa własnego i innych.
- Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji urządzenia.
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności montażowych, konserwacyjnych lub kontrolnych należy zawsze odłączyć urządzenie od napięcia zasilania, odłączając przewód zasilający od sieci i poczekać, aż urządzenie wyrówna temperaturę z otoczeniem.
- Jeśli zasilanie jest odłączone, operator musi widzieć, że maszyna jest odłączona (przewód zasilający jest odłączony i pozostaje odłączony) z każdego punktu, do którego ma dostęp. Jeśli nie jest to możliwe ze względu na konstrukcję lub instalację maszyny, należy zapewnić rozłączenie z systemem blokującym w pozycji odłączenia od zasilania. Nie przechowywać / używać demagnetyzera w miejscach, w których może być narażony na działanie wilgoci lub temperatury przekraczającej dozwoloną.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć jego przewód zasilający od sieci.
- Odłączyć urządzenie od lokalnej sieci energetycznej podczas burzy.

- W przypadku zauważenia przegrzania się urządzenia należy wyłączyć niszczarkę i odczekać 30 minut.
- Ze względu na wagę urządzenia, w celu zdjęcia go z palety wymagane jest użycia wózka paletowego lub wózka widłowego.
- Urządzenie należy zabezpieczyć na czas transportu za pomocą pasów transportowych lub innych środków gwarantujących stateczność mechaniczną.
- Nigdy nie należy manipulować ostrzami niszczarki poprzez wkładanie jakichkolwiek części ciała lub ciał obcych do komory na nośniki.
- Nie wolno umieszczać w komorze na nośniki żadnych przedmiotów, które mogą spowodować ryzyko wybuchu: dotyczy to baterii (ładowalnych i nieładowalnych), kondensatorów elektrycznych i pojemników pod ciśnieniem.
- W przypadku zagrożenia dla operatora lub urządzenia należy bezzwłocznie wyłączyć urządzenie korzystając z przełącznika głównego.

Bezpieczna praca niszczarki wymaga prawidłowego podłączenia do sieci elektrycznej, które musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. System ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym w niszczarce musi być zgodny z normami obowiązującymi na miejscu przeznaczenia. Niszczarka powinna zostać podłączona do sieci elektrycznej przez wykwalifikowanego specjalistę.

Urządzenie wyposażone jest w system ochrony temperaturowej silnika. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury pracy silnika, zapali się i zacznie mrugać czerwona dioda dostępna na górnej obudowie urządzenia. Dodatkowo uruchomi się brzęczyk, który okresowo będzie wydawał sygnał dźwiękowy. Używanie urządzenia w tym stanie jest zabronione i może prowadzić do uszkodzenia urządzenia. Aby kontynuować pracę, poczekaj aż urządzenie się schłodzi – zgaśnie sygnał świetlny oraz dźwiękowy.

7. KONSERWACJA



UWAGA!

Niewłaściwe obchodzenie się z urządzeniem może prowadzić do porażenia prądem.

Przed relokacją, czyszczeniem lub konserwacją należy odłączyć wtyczkę od zasilania.

Przed przystąpieniem do konserwacji należy odczekać 30 sekund po odłączeniu wtyczki sieciowej.

Konserwacja mechaniczna jak i elektryczna może być wykonywana wyłącznie przez autoryzowany serwis producenta.

Urządzenie wymaga kontroli przeprowadzonej przez autoryzowany serwis producenta przynajmniej co 10 000 cykli pracy.

W przypadku awarii lub przerwy w działaniu z powodu uszkodzenia urządzenia lub któregoś z jego komponentów, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem producenta.

Aplikowanie oleju na noże tnące (przed każdym użyciem):

- Wyłączyć urządzenie.
- Otworzyć komorę wejściową na nośniki.
- Aplikować niewielką ilość oleju.
- Zamknąć komorę wejściową na nośniki.
- Włączyć urządzenie.
- Przytrzymując przycisk REVERSE załączyć funkcję czyszczenia.
- Uruchomić niszczarkę.

8. MOŻLIWE USTERKI I SPOSÓB ICH USUNIĘCIA

Poniżej znajdują się opisy usterek oraz wymagane reakcje użytkownika:

Usterka	Prawdopodobna przyczyna	Sposób usunięcia usterki
Urządzenie nie włącza się	Brak zasilania w gniazdku zasilającym	Sprawdź czy w gniazdku jest zasilanie, podłączając do niego inne urządzenie elektryczne lub korzystając z miernika
	Wtyczka nie została prawidłowo umieszczona w gniazdku elektrycznym	Włóż poprawnie wtyczkę do gniazdku elektrycznego
Urządzenie nie włącza się – gniazdko ok	Wyłączony przełącznik główny	Włącz urządzenie przełącznikiem głównym
	Opuszczony bezpiecznik w instalacji	Podnieś bezpiecznik, lub w przypadku jego uszkodzenia wymień na nowy, o tych parametrach proponowanych przez producenta
Urządzenie nie włącza się – gniazdko, przełącznik główny, ok	Uszkodzony przewód zasilania	Wymień przewód zasilania na nowy, o tych samych parametrach. OPERACJĘ TĄ MOŻE WYKONAĆ TYLKO ELEKTRYK Z WAŻNYMI UPRAWNIENIAMI!!
Urządzenie nie włącza się – gniazdko, przełącznik główny, przewód zasilania ok	-	Skontaktuj się z serwisem
Urządzenie nie rozpoczyna pracy	Wyłączony przycisk START	Włącz urządzenie przyciskiem START
	Uszkodzony panel sterujący	Skontaktuj się z serwisem
	Nie zamknięte drzwi komory kasującej albo pojemnika na odpady Dioda „Door open” zaświecona	Zamknij drzwi i spróbuj ponownie
	Uszkodzony mikrowyłącznik drzwi komory na nośniki i/lub pojemnika na odpady	Skontaktuj się z serwisem
Wyłączenie pracy urządzenia podczas niszczenia nośnika	Przeciążenie silnika	Podnieś przełącznik główny, naciśnij przycisk START
Zaświecona dioda „Full”	Pełny kosz na odpady	Opróżnij kosz na odpady i włóż z powrotem do urządzenia.
Uszkodzony nóż tnący	Eksploatacja urządzenia	Skontaktuj się z serwisem

INFOLINIA MIĘDZYNARODOWA: +48 122 919 101



KONTAKT

ProDevice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kościuszki 1, 32-020 Wieliczka, Polska

tel. +48 122 919 101

e-mail: info@pro-device.com

serwis: support@pro-device.com

Jeśli masz pomysł lub sugestię dotyczącą ulepszeń, napisz na adres info@pro-device.com

info@pro-device.com

www.pro-device.com

DANE ADRESOWE PRODUCENTA

DISKUS Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kościuszki 1, 32-020 Wieliczka, Polska

serwis: support@pro-device.com